



株式会社カスコ



【お問合せ・ご注文窓口】
Free Dial 0120-246-440
<https://www.e-kenzai.jp>
office@kasco-jp.com

e-KENZAI

〒770-0847 徳島市幸町3-45
TEL 088-625-2151 FAX 088-625-2337
9:00~17:30 定休/土・日・祝日

e-KENZAI Tokyo

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-1-27
TEL 03-5770-2151 FAX 03-5770-2155
10:00~19:00 定休/第1、3土・日・祝日

カタログ掲載内容について

- 掲載の商品は天然の木で同じものはありません。また、照明の色や印刷具合で実物の商品とは木目や色味が異なる場合がございますがご了承ください。
- 日々製品改良に努めておりますので告知なく仕様変更をする場合がございますがご了承ください。
- 記載内容は2021年7月現在のものです。

無垢フローリングの選び方

一言に無垢フローリングと言っても様々な種類があります。あなたのお気に入りを選びましょう。幅の違いでもお部屋の印象はガラリと変わります。やわらかい方がより温かみを感じられ、かたい方が傷がつきにくいです。ご家庭のニーズに応じたフローリング選びをするのがポイントです。

色で選ぶ

		ライトカラー	
90mm幅	バーチ(UV)(オイル) VB90ML-00、VB90ML-91	ラスティック・バーチ(UV) VB120-00	120mm幅
	西南サクラ(UV) VWS90L-00	アカシア(UV)(オイル) VA120-00、VA120-91	
	ナチュラル・バーチ(UV) VB90L-70	栗(チェスナット)(UV) VCN120-00	
	アカシア(UV)(オイル) VA90-00、VA90-91		
90mm幅	オーク(UV)(オイル) VO90-00、VO90L-91	オーク(UV)(オイル) VO120-00、VO120-91	120mm幅
	西南サクラ(UVグリジオ) VWS90L-30		
	西南サクラ(UVアンバー) VWS90L-87		
	アカシア(UVアンバー) VA90-87	ブラックウォールナット(無塗装) W120	
		ダークカラー	

仕上げで選ぶ



UVウレタン



オスモ(オイル)



無塗装

素材で選ぶ

	アカシア	当社人気No.1!ランダムに入る節が印象的。
	オーク	フローリングの定番!色ムラや節の部分を採用。
	バーチ	比較的に木目が薄く、主張が少ないのが特徴。
	栗(チェスナット)	大胆な木目が目を引く。とてもかたい。
	ナチュラル・バーチ	板目や柃目を活かしあえてホワイトに塗装。黒の模様が部屋を个性化的に。
	西南サクラ	特有のあたたかみのある艶が美しく、お部屋全体を明るくしてくれる。
	ラスティック・バーチ	バーチ特有の明るい色に加え、色ムラや節がランダムに入り朗らかな印象のお部屋に。
	ブラックウォールナット	世界三大銘木と呼ばれるほど、木目と色合いに大きな魅力がある。

無垢フローリングについて

木の丸太をそのまま切り出し、フローリング状にカットしたものを無垢フローリングと言います。

代表的な木材には、オーク、バーチ、杉など様々な樹種が挙げられます。

他のカラーフローリングや新材などには感じられない自然素材特有のやわらかさや温かみがあり、木の種類によってその度合いに差があります。

自然素材ですので定期的にお手入れをしていくことで、長ければ100年も使うことができるというのも最大の強みです。

About



VA90-00

【UVウレタン仕上げ】

UVウレタン仕上げとは、ウレタン塗料を木材に塗布直後、紫外線(UV)を照射させることにより硬化させる塗装方法です。表面に塗膜を形成するためオイル仕上げに比べ質感は劣りますが、汚れがつきにくく艶出しのワックスも不要ですのでお手入れが楽というメリットがあります。



VB90ML-00



VA90-87

Vivid ヴィヴィッド

「素材感のある『マットな質感』の無垢フローリング」

天然の無垢材特有の色ムラや節を生かし、香りだけではなく見た目にも素材感を感じていただけます。ウレタン塗装特有の艶をなくし、極限までマットに仕上げました。汚れもつきにくいので、色々な建物にご使用いただけます。

▶ メンテナンス方法 P11 [UVウレタン]




サイズ 15×90×1,820(UNI)
 入り数 1,638㎡/箱
 備考 色ムラ・節有


UVウレタン




Vivid オーク(UV)
VO90-00

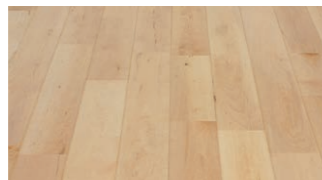

Vivid バーチ(UV)
VB90ML-00

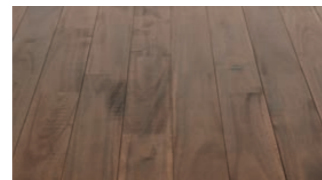

Vivid アカシア(UVアンバー)
VA90-87

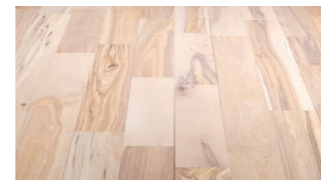

Vivid ナチュラルバーチ(UVナチュラル)
VB90L-70




Vivid アカシア(UV)
VA90-00



Vivid 西南サクラ(UV)
VWS90L-00



Vivid 西南サクラ(UVアンバー)
VWS90L-87

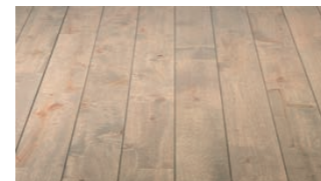

Vivid 西南サクラ(UVグリジオ)
VWS90L-30




VO90-00



VWS90L-30



VWS90L-00

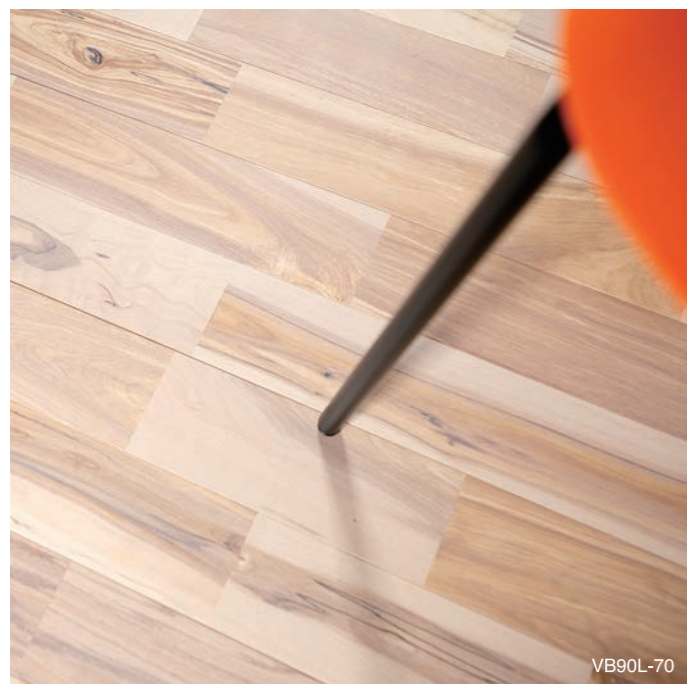

VB90L-70



VO90-00



VWS90L-87



VB90ML-00



VA90-91

Vivid ヴィヴィッド


「木を 直接 手と足で感じる」

無垢材を植物油ベース自然塗料のオスモカラーで塗装したフローリングです。木肌に直接触ることになるため、本来の木のぬくもりを感じていただくことができます。また使うほどに風合いや味わいが増し、家に馴染んでいくところもおすすめです。

※UV塗装の商品と異なり指定のワックス等のメンテナンスが必要な商品となりますのでご注意ください。
※水などに濡れるとシミになる可能性があるため水などをこぼした場合はすぐに乾いた雑巾等で拭きとってください。

▶メンテナンス方法 P12 [オスモ(オイル)]


オスモ(オイル)

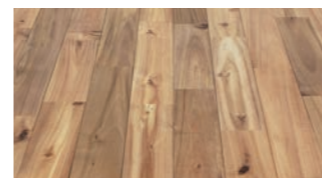

Vivid アカシア(オイル)
VA90-91



Vivid オーク(オイル)
VO90L-91

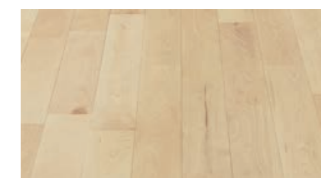

Vividバーチ(オイル)
VB90ML-91

【オイル仕上げ】

オイル仕上げとは、植物からつくられたオイルを表面に塗布することで木材を保護する塗装方法です。オイルは木材の表面にしみ込んだ後に硬化するため、質感や手触りは無塗装の状態に近くなります。当社商品はオスモ社の塗料を使用しております。



サイズ 15×90×1,820(UNI)
入り数 1.638㎡/箱
備考 色ムラ・節有



VA120-00

【UNI】

無垢材を縦方向につなぎ合わせたものです。
300mm～500mmの短いピースを1,820mmの長さにジョイントして一枚のフローリングに仕上げます。一般的な無垢フローリングはほとんどがこの形状になります。



VO120-00



VB120-00

Vivid Wide ヴィヴィッド・ワイド

「キャラクター豊かな木目がさらに引き立つ」

幅広フローリングにすることでお部屋が広く感じられ、落ち着いたのある雰囲気を演出できます。豊かな木の表情を存分にお楽しみください。


※オイルはUV塗装の商品と異なり指定のワックス等のメンテナンスが必要な商品となりますのでご注意ください。
※オイルは水などに濡れるとシミになる可能性がありますので水などをこぼした場合はすぐに乾いた雑巾等で拭きとってください。

▶ メンテナンス方法 P11 [UVウレタン]、P12 [オスモ(オイル)]



サイズ UV・オイル 15×120×1,820(UNI)
無塗装 15×120×RL(ランダム)
入り数 UV・オイル 1.529㎡/箱
無塗装 1.53㎡/箱
備考 色ムラ・節有
栗(チェスナット) 少しの色ムラ・節有

UVウレタン

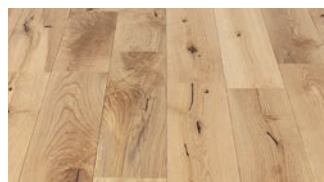

Vivid Wide オーク(UV)
VO120-00



Vivid Wide ラスティック・バーチ(UV)
VB120-00



Vivid Wide アカシア(UV)
VA120-00




Vivid Wide 栗(チェスナット)(UV)
VCN120-00

オスモ(オイル)



Vivid Wide オーク(オイル)
VO120-91

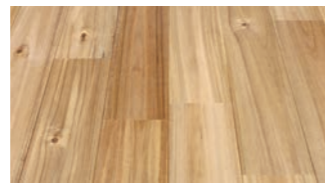

Vivid Wide アカシア(オイル)
VA120-91

無塗装



Vivid Wide ブラックウォールナット(無塗装)
W120



VCN120-00




VA90-00

関連商品

「フローリングの施工に必要」

スペーサーは適度な隙間を確保するため、接着剤は下地に固定するために、施工時のご使用を推奨しております。

スペーサー

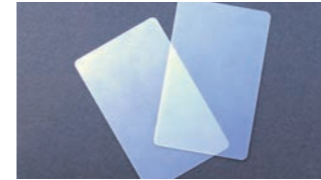

スペーサー Spacer

サイズ 0.3×53×85
 入り数 200枚
 種類 塩化ビニル樹脂

接着剤



コシボンド
 床美人PX280(アブリバック) 1液型変成シリコン樹脂系接着剤 PX280

容量 600ml
 入り数 1本
 種類 変成シリコン樹脂系接着剤
 ※塗布可能面積 1本で約1.6坪(約5.28m²)

塗料・オスモメンテナンス製品

「フローリングを永く快適にお使いいただくために」

無垢フローリングの表面を保護し、良い状態を保つための塗装やメンテナンス用品です。すべて人体に影響がなく、安心してご使用いただけます。

▶ メンテナンス方法 P12 (オスモ)

塗料



オスモ
 フロアークリアー
 床用クリアー#3062 つや消し

容量 0.7L、2.5L、10L
 塗布回数 2回塗り
 (再塗装時は1回上塗りでもOK)
 塗布量 約12m²/L(約12時間で乾燥)



オスモ
 フロアークリアーエクスプレス
 床用クリアー#3362 つや消し

容量 0.7L、2.5L、10L
 塗布回数 2回塗り
 (再塗装時は1回上塗りでもOK)
 塗布量 約12m²/L(3~4時間で乾燥)



プラネットカラー
 ハードクリアーオイル
 内装用クリアー

容量 0.05L、0.125L、0.75L、2.5L、10L
 塗布回数 1回塗り
 塗布量 約15~20m²/L
 (1~2日で乾燥)



プラネットカラー
 ラッペンワックス
 床用クリアー

容量 0.05L、0.18L、1L、2.5L
 塗布回数 1回塗り
 塗布量 約20~25m²/L
 (1~2日で乾燥)

洗剤



オスモ
 ウォッシュアンドケア
 床用メンテナンス洗剤

容量 1L、5L
 頻度 メーカー推奨 2週間に1回

ワックス



オスモ
 ワックスアンドクリーナー
 床用ワックス

容量 1L、10L
 塗布量 約80~100m²/L程度
 頻度 メーカー推奨 半年から1年に1回

Vivid・Vivid Wide 框


「フローリングメーカーが考えた、無垢フローリングのための框」

サイズ 80×80×1,800(UNI)
 110×110×1,800(UNI)


無垢フローリングをそのままL字に加工しているため、フローリングと框のつなぎ目が自然な仕上がりとなり、床面から玄関框、そして玄関までスッキリとした仕上がりになります。

受注生産 納期:約3週間

形状80

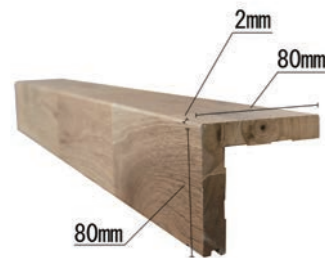

形状110

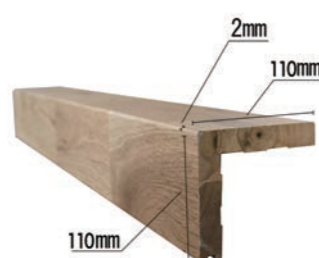

框・フローリングの適合表

形状80		形状110	
框	▶ フローリング	框	▶ フローリング
K-VB90L-70	▶ VB90L-70	K-VB120-00	▶ VB120-00
K-VA90-00	▶ VA90-00	K-VA120-00	▶ VA120-00
K-VA90-87	▶ VA90-87	K-VO120-00	▶ VO120-00
K-VA90-91	▶ VA90-91	K-VCN120-00	▶ VCN120-00
K-VWS90L-00	▶ VWS90L-00	K-VO120-91	▶ VO120-91
K-VWS90L-30	▶ VWS90L-30	K-VA120-91	▶ VA120-91
K-VWS90L-87	▶ VWS90L-87	K-W120	▶ W120
K-B90ML-00	▶ VB90ML-00		
K-B90ML-91	▶ VB90ML-91		
K-VB90L-70	▶ VB90L-70		
K-VO90-00	▶ VO90-00		
K-VO90L-91	▶ VO90L-91		


メンテナンス方法

「無垢フローリングは生きています」


ほんの少し手をかけていただくことで、いつまでも元気で美しい姿を保つことができます。

対象商品

UVウレタン塗装商品	
Vivid オーク(UV)	VO90-00
Vivid アカシア(UV)	VA90-00
Vivid アカシア(UVアンバー)	VA90-87
Vivid パーチ(UV)	VB90ML-00
Vivid 西南サクラ(UV)	VWS90L-00
Vivid 西南サクラ(UVグリジオ)	VWS90L-30
Vivid 西南サクラ(UVアンバー)	VWS90L-87
Vivid ナチュラル・パーチ(UVナチュラル)	VB90L-70
Vivid Wide オーク(UV)	VO120-00
Vivid Wide アカシア(UV)	VA120-00
Vivid Wide ラスティック・パーチ(UV)	VB120-00
Vivid Wide 栗(チェスナット)(UV)	VCN120-00

UVウレタン 

オスモ(オイル)塗装商品	
Vivid アカシア(オイル)	VA90-91
Vivid オーク(オイル)	VO90L-91
Vivid パーチ(オイル)	VB90ML-91
Vivid Wide アカシア(オイル)	VA120-91
Vivid Wide オーク(オイル)	VO120-91

オスモ(オイル) 

UVウレタン塗装商品

日頃のお手入れ(特別なメンテナンスの必要はございません。)

●普段のお掃除

大きなごみや埃は掃除機にて取り除き、乾いた雑巾やモップで拭いてください。
化学雑巾やモップの場合はドライタイプをご使用ください。

※化学モップは直接フローリングの上に放置しておくとう変色する可能性があります。
※クイックルワイパーはワックス成分を含むウェットタイプは艶が出るため、使用は避けてください。
※スチーム洗浄機は使用しないでください。

●乾拭きをしても落ちない汚れ

水(中性洗剤を10%程度に希釈した水でもOK)に雑巾を濡らし、固く絞って拭いてください。その後、乾いた雑巾等で乾拭きしてください。
頑固な汚れは雑巾にベンジンをつけ手早く拭き、汚れが落ちたら乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。

※水を多く含んだ雑巾で拭くと、膨れ・反り・ヒビ割れ・変色するおそれがあります。
※油性やアンモニア系、研磨系のクリーナーは使わないでください。
※表面のワックスがけについては、水濡れにより塗膜が剥がれてしまう可能性がありますのでお勧めしておりません。

水などをこぼした場合

商品の表面仕上げはウレタン塗装で表面保護をしていますが、長時間水に濡れた場合は目地から入ってフローリングが水分を吸い、変形・シミ・カビの原因となりますので水分は速やかに拭き取ってください。

傷を補修する

表面のゴミを取り除き、色合いの合う市販のパテやフロアークレヨン(補修用)を使用し、各商品の説明書に沿って補修をしてください。

表面の再塗装について

通常メンテナンスとしての再塗装は不要です。

オスモ(オイル)塗装商品

日頃のお手入れ

●普段のお掃除

大きなごみや埃は掃除機にて取り除き、乾いた雑巾やモップで拭いてください。
化学雑巾やモップの場合はドライタイプをご使用ください。

※化学モップは直接フローリングの上に放置しておくとう変色する可能性があります。
※クイックルワイパーはワックス成分を含むウェットタイプは艶が出るため、使用は避けてください。
※スチーム洗浄機は使用しないでください。

●乾拭きをしても落ちない汚れ

オスモは自然の植物油から作られた無公害塗料で浸透性があり、木の呼吸を妨げません。この特徴を活かすため、オスモに含まれていない化学成分を上塗りすることはお勧めできません。必ずオスモ専用のメンテナンス製品をご使用ください。

※市販のワックス類は絶対に使用しないでください。



オスモ ウォッシュアンドケア 床用メンテナンス洗剤

自然の植物油からできた肌と環境にやさしい洗浄液で、掃除とメンテナンスを一度に行うことができます。塗装を強くする働きもあります。
キャップ1杯(10cc)を1Lの水に溶かして使用します。雑巾やモップは十分に絞ってください。2度拭き不要で、約15分で乾きます。

容量 1L, 5L
頻度 メーカー推奨 2週間に1回



オスモ ワックスアンドクリーナー 床用ワックス

自然のワックスをベースに作られています。頑固な汚れも落とすことができ、艶・撥水効果がよみがえります。
缶をよく振ってから量1〜2枚の面積に少量、目地を避けてぼたぼたと垂らし(1㎡に小さじ2杯程度、量1枚の広さに小さじ3〜4杯)、直後に乾いたモップや雑巾で薄く塗り広げます。

容量 1L, 10L
塗布量 約80〜100㎡/L(30〜40分で乾燥)
頻度 メーカー推奨 半年から1年に1回

水などをこぼした場合

速やかに乾いた布で拭き、その後は自然乾燥をしてください。濡れたままにしておくとう膨張・白濁・表面の割れが発生する事があります。
フローリングに直接冷えたカン等を置くと丸く白濁しますのでご注意ください。

※膨れなどが生じた場合、ドライヤー等を使わないでください。

傷を補修する

浅い傷の場合は、軽くサンダーを掛け、再塗装が必要であれば、オスモ フロアークリアー(つや消し)、オスモ フロアークリアーエクスプレス(つや消し)をご使用ください。深い傷や大きな傷の場合は、表面のゴミを取り除き、色みの合う市販のパテやフロアークレヨン(補修用)を使用し、各商品の説明書に沿って補修をしてください。

表面の再塗装について

表面が白くなってきた段階を目安に、建設会社に見てもらうことをお勧めしています。再塗装が必要な場合、オスモカラーフロアークリアー(つや消し)、オスモカラーフロアークリアーエクスプレス(つや消し)をご使用ください。



オスモ フロアークリアー 床用クリアー#3062 つや消し

自然の植物油、植物性ワックスから作られた仕上げ用塗料で、撥水性にすぐれ汚れを防止します。

容量 0.7L, 2.5L, 10L
塗布回数 2回塗り(再塗装時は、1回上塗りでOK)
塗布量 約12㎡/L(約12時間で乾燥)



オスモ フロアークリアーエクスプレス 床用クリアー#3362 つや消し

自然の植物油、植物性ワックスから作られた仕上げ用塗料で、撥水性にすぐれ汚れを防止します。

容量 0.7L, 2.5L, 10L
塗布回数 2回塗り(再塗装時は、1回上塗りでOK)
塗布量 約12㎡/L(3〜4時間で乾燥)

無垢フローリングの美しさ・快適さを保つ気配り

「永く美しく、快適にお使いいただくために」

生活の中で気をつけていただきたいことをまとめました。

傷・へこみを防ぐために

キャスター・車椅子・家具

キャスター付きの椅子や家具、車椅子を引きずったり直接使用したりすると、傷や破損のもとになります。必ず脚元にフェルトを貼るか、マットやカーペットなどを敷いて床表面を保護しましょう。

※いずれの場合も傷やへこみを緩和するため、傷がまったくつかないというわけではありません。



重量物

ピアノや冷蔵庫などの重量物の脚部には小幅の保護板などの緩衝材(インシュレーター)を敷いて重量を分散させましょう。移動の際は、引きずらないようご注意ください。直接置いたり、引きずって移動すると凹みやキズのもとになります。冷蔵庫付属キャスターをご使用の際は、必ず硬質マットを敷いてください。



砂

外部からの砂やスリッパの裏面に付着した異物により表面がすり傷状に見える場合があります。砂や異物を除去し、ご使用ください。

ペット

ペットのツメで床表面を傷つける可能性があるため、注意しましょう。

マット・カーペット

マットやカーペットなどの固定に粘着テープ(ガムテープ/両面テープ)の使用は避けましょう。はがす際、床表面を傷めるもとになります。

シミ・色あせを防ぐために

水・湿気

浴室・洗面・キッチン等、頻繁に水がかかる場所は、マットを敷いて水濡れにご注意ください。濡れたマットはそのまま放置せず乾かしてください。目地から水分を吸い、シミや変色、ヒビ割れのもとになります。水をこぼした場合はすぐに乾いた布で拭き取り、その後はそのまま自然乾燥をし、膨れなどが生じた場合もドライヤー等を使わないでください。

布団の上げ下げ

直接床の上に布団を敷いて就寝される場合などは、床に湿気が溜まり伸びまたはカビなどの原因となりますので、必ず布団の上げ下げを行ってください。



マット・カーペット

マットやカーペットで覆われた所は、周囲と比べ色差が発生することがあります。日焼けやマットの下に湿気がこもることによってシミになることなどが原因です。通気性の高い素材を選び、定期的にマットやカーペットの位置を変えるようにしましょう。また、裏面にビニールコーティングをしていないものをご使用ください。

ペット

ペットの排泄物を放置すると、シミや変色するおそれがあります。排泄物で汚れた場合はすぐに拭きとりましょう。ペットの唾液をそのまま放置するときれいに拭き取れない場合があります。その際は、住居用洗剤(中性)を含ませた布で拭いてください。

洗剤・灯油・コーヒー・染毛液

洗剤・灯油・コーヒー・しょう油等をこぼし長時間放置すると、シミや変色のおそれがあります。すぐに固く絞った雑巾で拭き取ってください。染毛液や靴墨などによる汚れは放置すると取れなくなるため、ご使用の場合は床にカバーなどを敷いてください。


ヒビ割れを防ぐために

光

自然素材のため、日焼け・色褪せはいたします。特に、日光にあたる時間が長い箇所は、顕著に現れます。日焼け・色褪せだけでなく、割れを避けるため、カーテンやブラインドで直射日光を避けるようにしてください。

湿度

湿度によりフローリングが伸縮します。30%の湿度の場合、目地が約1.5mm開いた実例もございます。逆に、湿度が高いと伸びてしまい、突き上げや反り、割れが起こる事があります。約40~60%の湿度に保っていただく事が、人にもフローリングにも最適とされております。

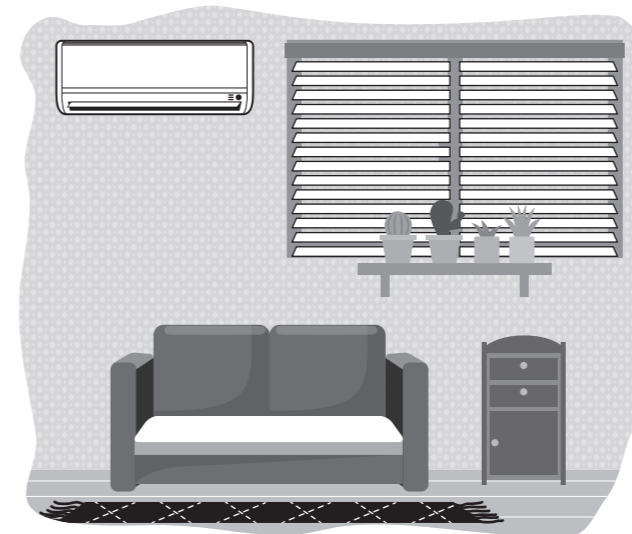

暖房器具

温風ヒーターの熱風や反射ストーブの熱気などが直接床材にあたると、ヒビ割れや変色、継ぎ目に隙間が発生するもとになります。小さなマットなどを敷いて保護しましょう。冷蔵庫からの熱風も同様です。



エアコン

エアコン暖房などを長時間連続して使用すると、室内が乾燥しすぎてしまい、床材の継ぎ目に隙間が発生したり、ヒビ割れが発生するもとになります。加湿器などで適度な湿気を補うようにしましょう。(適度な湿度:40~60%)

※加湿器の吹出口近くの床表面が水濡れし、ヒビ割れや変色が起こることがあります。加湿器の位置を高くするか、吹出口の向きを変えましょう。床表面が水濡れした場合は、すぐに拭き取りましょう。

電気カーペット

電気カーペットの使用は避けて下さい。同じ場所で長時間ご使用になられますと熱がたまり高温になり、反り・縮み・割れの原因になります。

こんな場合、どうすればいい!?

子供が落書きをしてしまった

乾拭きしても落ちない汚れは、水(もしくは中性洗剤を10%程度に希釈した水)に濡らした雑巾を固く絞って拭き、その後乾いた雑巾等で乾拭きしてください。UVウレタン塗装品のみ、頑固な汚れはベンジンを含ませた布で手早く拭いてください。その後、乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。油性・アンモニア系・研磨系のクリーナーは使わないでください。

傷をつけてしまった

軽微な傷は家庭でも目立ちにくくすることができます。表面のゴミを取り除き、市販されているパテやフロアクレヨン(補修用)にて色みを合わせ、各商品の説明書に沿って補修をしてください。

火のついたタバコを落とした

タバコやアイロンの焦げ跡は一度つくると取れません。充分にご注意ください。

